YP-R2

Digital Media Player

Manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto in

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Utilizzo del manuale

- A seconda del firmware installato, alcune funzioni del lettore potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale.
  Alcuni contenuti potrebbero essere modificati senza preavviso.
- Il lettore e le schermate potrebbero non corrispondere alle illustrazioni di questo manuale.
- Questo manuale utente si basa sul sistema operativo Windows XP. Le funzioni del lettore potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale a causa del sistema operativo del PC.
- Le sorgenti audio, gli sfondi e le immagini fornite con questo prodotto sono concessi in licenza per uso limitato a Samsung dai rispettivi proprietari. L'estrazione e l'impiego di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi rappresenta una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per eventuali violazioni delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Per la risoluzione dei problemi, vedere "Risoluzione dei problemi".

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Descrizione
Nota	Nota, suggerimenti di utilizzo o informazioni aggiuntive
Attenzione	Avvertenze e precauzioni di sicurezza
< >	Nomi di menu o testo della schermata; ad esempio: <Yes> (Sì)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics
Questo manuale utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.
È vietata la riproduzione, la distribuzione, la traduzione o la trasmissione del presente manuale in qualsiasi forma o attraverso qualunque mezzo, elettronico o meccanico, compresa l'esecuzione di fotocopie, la registrazione o la memorizzazione su qualsiasi supporto informatico e sistema di recupero dati, senza la preventiva autorizzazione scritta di Samsung Electronics.

Marchi

SAMSUNG e SAMSUNG sono marchi registrati di Samsung Electronics.

Informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore. Leggerlo attentamente per evitare di danneggiare il lettore e di subire lesioni personali. Prestare particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare la morte o lesioni gravi

- Non utilizzare il prodotto durante un temporale. Durante i temporali si possono verificare malfunzionamenti nel lettore e inoltre aumenta il rischio di scosse elettriche.
- L'uso di auricolari per un tempo prolungato può provocare seri danni all'udito. L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85db può causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito. Una conversazione normale ha un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un'intensità pari a circa 80 db.
  Si consiglia di impostare il volume su un valore medio. Solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo.
- Se si avverte un fischio alle orecchie mentre si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume o rimuovere le cuffie.
- L'esposizione a forti suoni mentre si cammina o si è alla guida può comportare distrazioni e causare un incidente.
- Non utilizzare gli auricolari mentre si guida una bicicletta, un'automobile o un motociclo, o mentre si cammina o si fa jogging per strada o in prossimità dei passaggi pedonali. Gli auricolari potrebbero impedire di sentire il traffico in avvicinamento e causare gravi incidenti. Inoltre, in alcuni luoghi l'uso degli auricolari alla guida è proibito dalla legge.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.
- Quando si porta il prodotto appeso al collo, non tirare con forza il collarino. Per evitare un soffocamento accidentale, tenere il collarino lontano dalla portata di bambini, persone anziane e persone incapaci di badare a se stesse.

- Interrompere l'uso del lettore e contattare un centro di assistenza Samsung qualora il lettore o la batteria emettessero fumo, odore insolito o rumori insoliti. Vi è il rischio di incendio o lesioni.
- Non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione con le mani bagnate. L'acqua può condurre l'elettricità e causare una scossa elettrica.
- Non posizionare il prodotto sopra o accanto a fonti di calore, forni a microonde, dispositivi per la cottura caldi o contenitori ad alta pressione. Un calore o una pressione eccessivi possono causare la rottura, lo scoppio o l'incendio del prodotto.`
- Spegnere il prodotto nei luoghi in cui non ne è consentito l'utilizzo. Il prodotto può interferire con le apparecchiature elettroniche. Spegnere il prodotto quando si è sull'aereo. Il prodotto può interferire con il sistema di navigazione elettronico dell'aereo. Spegnere il prodotto negli ospedali. Rispettare i regolamenti degli ospedali. Il prodotto può interferire con le apparecchiature mediche.
- Non utilizzare il lettore in prossimità di carburanti, sostanze combustibili, sostanze chimiche infiammabili o materiali esplosivi. Rispettare le norme di legge, le istruzioni e gli avvertimenti negli ambienti in cui si trovano materiali esplosivi. Spegnere il prodotto durante il rifornimento dell'automobile, del motociclo, della barca, ecc.
- Tenere il lettore e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. I bambini e gli animali possono danneggiare il lettore o danneggiare accidentalmente la batteria provocando uno scoppio. I componenti più piccoli possono provocare il soffocamento di bambini o animali.
- Non utilizzare il flash in prossimità (meno di 1 m/3 piedi) di persone o animali. L'uso del flash troppo vicino agli occhi di una persona può causare danni temporanei o permanenti.
- Interrompere l'uso del prodotto se si prova un senso di malessere osservando un video o giocando. Consultare un medico prima di usare il prodotto se un membro della famiglia ha vissuto crisi convulsive o è svenuto. In caso di crampi al volto o ai muscoli, vertigini, stordimento o nausea, non utilizzare più il dispositivo e consultare un medico. Evitare di guardare video o di giocare con il prodotto per periodi prolungati.
- Non esporre gli occhi alla luce diretta del sole attraverso lo schermo del prodotto poiché vi è il rischio di danni alla vista.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare danni alle persone o al prodotto

- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.
- Per motivi di sicurezza personale, assicurarsi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre si fa attività fisica o si sta camminando.
- Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accenderlo perché si rischia di subire una scossa elettrica.
  Assicurarsi che il prodotto o la batteria non vengano a contatto con i liquidi. Questo prodotto ha un'etichetta interna che indica cosa fare in caso di contatto con i liquidi. I danni causati dal contatto con i liquidi non sono coperti da garanzia.
- Non lasciare il lettore in ambienti con temperatura superiore a 35 °C, come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
- Non utilizzare o riporre il lettore in luoghi polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati. Usare o riporre il lettore in questi luoghi può causare scosse elettriche o incendi. Evitare l'ingresso di corpi estranei o polvere all'interno del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se lo schermo è crepato o rotto. Il materiale acrilico o il vetro rotti potrebbero provocare ferite alle mani o al volto. Portare il prodotto presso un centro di assistenza Samsung per sostituire lo schermo. I danni provocati da una gestione scorretta provocano l'annullamento della garanzia.
- Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Proteggere il lettore da urti forti e da una manipolazione non attenta.
- Non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Non collocare o riporre il prodotto su una superficie inclinata perché potrebbe cadere e danneggiarsi a causa dell'impatto.
- Assicurarsi che i bambini abbiano capito come azionare il prodotto in modo corretto e sicuro.
  L'uso improprio del prodotto può causarne la rottura o provocare ferite.
- Non utilizzare il prodotto accanto a diffusori, motori elettrici di grandi dimensioni, forti campi magnetici, linee di alimentazione ad alta tensione o torri di comunicazione. Il prodotto può non funzionare correttamente a causa delle onde elettromagnetiche.

- Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

- Non dipingere o applicare adesivi al prodotto. Lo sportellino della porta di connessione USB potrebbe bloccarsi o il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
  Se si è allergici alla vernice o alle parti metalliche del prodotto, si potrebbe avvertire prurito o potrebbero verificarsi eczemi o gonfiori della pelle. In questo caso, non utilizzare più il dispositivo e consultare un medico.

- Non portare il prodotto nelle tasche posteriori o intorno alla vita. Cadendo, vi è il rischio di lesioni o di danneggiare il lettore.

- Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici. L'esposizione a oggetti magnetici può causare malfunzionamenti nel prodotto o lo download della batteria.
  I campi magnetici possono danneggiare le carte con banda magnetica, come carte di credito, schede del telefono, libretti di risparmio e carte di imbarco.

- Utilizzare il prodotto in pubblico con criterio.
  Quando si utilizza il prodotto in pubblico, non disturbare le altre persone.

- Pulire il prodotto con un panno morbido, pulito e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

- Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto vicino ad altri dispositivi elettronici.
  La maggior parte dei dispositivi elettronici emette segnali a radiofrequenza.
  Il prodotto può interferire con altri dispositivi elettronici, come apparecchiature mediche, pacemaker, apparecchi acustici e attrezzature automotive.

- Non esporre il prodotto a gas di scarico o forte vapore. Il prodotto può deformarsi o non funzionare correttamente.

- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

- “Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell’art.2, comma 1”

Prestare attenzione quando si utilizza la batteria

- Se vengono rilevati perdite, strani odori o fumo, spegnere immediatamente il prodotto e contattare un centro di assistenza.
  La batteria può esplodere o provocare incendi.

- Non utilizzare il prodotto accanto a piani caldi o coperte elettriche.
  La batteria può non funzionare correttamente, esplodere o provocare incendi.

- Non esporre le batterie a eccessivo calore, come luce del sole, fuoco o simili.

- Non forare la batteria e non urtarla con oggetti appuntiti.
  Le batterie danneggiate o forate possono esplodere o provocare incendi.

- Non riporre la batteria con oggetti in metallo come monete, chiavi e collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, la batteria può danneggiarsi, deformarsi o non funzionare correttamente. Inoltre può verificarsi un incendio.

- Non utilizzare il prodotto in bagno. L'acqua o altri liquidi possono danneggiare i componenti o i circuiti del prodotto.
  Il prodotto o la batteria possono non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.
  Utilizzare il prodotto solo in luoghi in cui temperatura e umidità sono comprese nell'intervallo specificato (-5 / 35°C e 20 / 80% di umidità relativa).

- Non sovraccaricare la batteria.
  Quando la batteria è carica, staccare il caricabatterie.

- Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi, caricare la batteria una volta al mese. Se la batteria si scarica, può ridurre la sua durata. La batteria può anche non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.

Funzioni speciali del lettore

SoundAlive™ fa vivere la vostra musica

Per scaricare e riprodurre video di alta qualità in vari formati

Per riprodurre una presentazione con immagini e utilizzare il lettore come frame digitale

Il visualizzatore di testo permette di aprire e visualizzare documenti di testo senza corromperli

Per ascoltare le stazioni radio preferite in qualsiasi momento

Per ascoltare la musica con il mini player mentre si visualizzano immagini o documenti

Indice

10 Utilizzo delle funzioni di base

10 Panoramica del prodotto
12 Collegamento ad un PC e carica della batteria
14 Accensione o spegnimento del lettore
15 Blocco o sblocco del touch screen
16 Utilizzo del touch screen
18 Accesso ai menu dalla home screen
19 Utilizzo del mini player
20 Inserimento del testo

21 Gestione dei file multimediali

21 Download di file multimediali
21 Formati file supportati e requisiti del pc
22 Download di file utilizzando il lettore come disco rimovibile
23 Scollegamento del lettore da un PC
24 Ricerca dei file

25 Riproduzione di file video e musicali

25 Musica
25 Ascolto della musica
28 Creazione di proprie playlist
30 Utilizzo delle opzioni musicali
31 Utilizzo della funzione Music Square (Quadro musicale)

32 Video
32 Riproduzione di file video
35 Utilizzo delle opzioni video

36 Utilizzo di applicazioni aggiuntive

36 Radio FM
36 Ascolto della radio FM
38 Utilizzo delle opzioni della radio FM

39 Immagini
39 Visualizzazione di immagini
41 Utilizzo dei menu delle immagini

42 Testi
42 Visualizzazione di file di testo

44 Registratore
44 Registrazione di un appunto vocale
45 Riproduzione di un appunto vocale
45 Utilizzo delle opzioni del registratore

46 Personalizzazione delle impostazioni

46 Impostazioni
47 Impostazioni audio
47 Impostazioni di visualizzazione
48 Impostazioni della lingua
48 Impostazioni data e ora
49 Impostazioni di sistema

50 Appendice

50 Manutenzione del lettore
51 Risoluzione dei problemi
53 Specifiche
55 Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
55 Corretto smaltimento delle batterie del prodotto
56 Licenza

Panoramica del prodotto

Accessori forniti

Verificare che nella confezione del prodotto siano presenti i seguenti articoli:

Lettore	Auricolari	Cavo USB	Guida di avviamento rapido

Nota

- Gli articoli forniti con il lettore potrebbero essere diversi da come appaiono nelle illustrazioni di questo manuale.
- È possibile acquistare altri accessori presso i rivenditori Samsung.

Il lettore

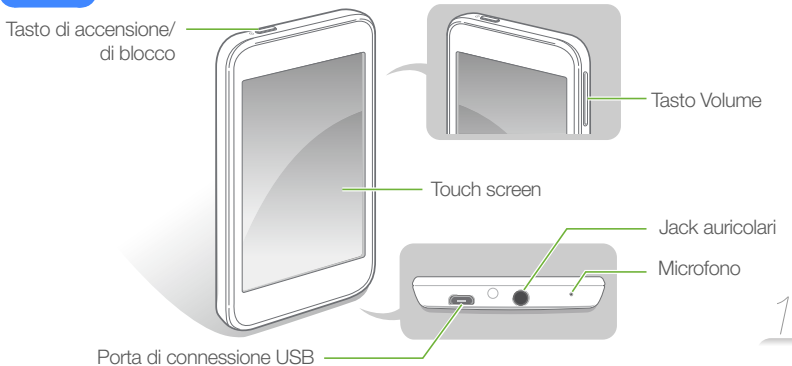

Funzioni dei tasti

Tasto		Funzione
	Accensione/ blocco	• Accensione o spegnimento del lettore • Blocco o sblocco del touch screen.
	Volume	Regolazione del volume.

Tasti a sfioramento		Funzione
	Indietro	• Ritorno alla schermata precedente. • Ritorna alla home screen (tenere premuto)
	Menu	Apertura di un elenco delle opzioni disponibili nella schermata corrente.

Reset del lettore

Se il lettore è bloccato o non risponde ai comandi, tenere premuto il tasto Accensione/Blocco per 8-10 secondi.

Tenere premuto di nuovo per accendere il lettore.

Collegamento ad un PC e carica della batteria

Collegare il lettore ad un PC e caricare la batteria se l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Attenzione

La batteria ricaricabile incorporata in questo prodotto non può essere sostituita dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il fornitore di servizi.

1. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta di connessione USB nella parte inferiore del lettore.
2. Collegare l'estremità più larga del cavo USB alla porta USB di un PC.

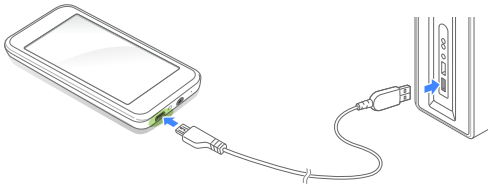

Tempo di ricarica	Circa 3 ore

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo USB dal lettore e dal PC.

Informazioni sulle batterie

- Caricare e conservare la batteria a 5˚ C ~ 35˚ C.
- Non caricare la batteria per più di 12 ore e non lasciarla completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario si rischia di ridurne la durata di funzionamento.
- A seconda di come si utilizza il lettore, la durata di funzionamento effettiva della batteria può variare e ridursi rispetto a quanto specificato.

Nota

- Il tempo di ricarica può variare a seconda delle capacità del PC.
- Per caricare la batteria sul portatile, assicurarsi che quest'ultimo abbia la batteria carica o sia collegato alla rete elettrica.

Accensione o spegnimento del lettore

Accensione del lettore

Tenere premuto ⏻ per accendere il lettore.

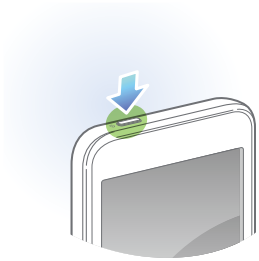

Spegnimento del lettore

Tenere premuto ⏻, quindi toccare <OK> nella finestra popup.

Blocco o sblocco del touch screen

Quando il lettore è acceso e non si esegue alcuna operazione per un certo tempo, il touch screen si blocca automaticamente. È anche possibile bloccare il touch screen manualmente, per evitare di effettuare operazioni indesiderate.

Blocco del touch screen

Per bloccare il touch screen, premere .

Sblocco del touch screen

Premere , quindi trascinare il dito attraverso il touch screen.

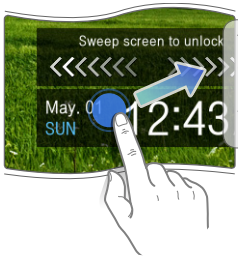

Trascinare il dito come mostrato per sbloccare il touch screen.

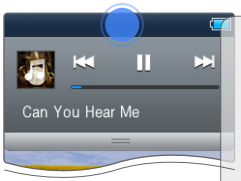

Per utilizzare il mini player quando il touch screen è bloccato, toccare la barra nella parte superiore della schermata. Vedere a pagina 19.

Nota

- Se si blocca il touch screen, lo schermo si spegne per risparmiare energia (eccetto durante la visualizzazione di video).
- Se si blocca il touch screen durante la riproduzione di un video, il simbolo appare nella parte superiore della schermata.
- È possibile utilizzare i tasti Accensione e Volume e il mini player quando il touch screen è bloccato.
- È possibile modificare l'intervallo di tempo necessario per il blocco automatico del touch screen. Toccare <Settings> (Impostazioni) → <Display> → <Screen time-out> (Spegnimento schermo). Vedere a pagina 47.

Utilizzo del touch screen

Per utilizzare il touch screen e cercare o selezionare le voci.

Il touch screen del lettore consente di selezionare le voci o di eseguire le funzioni con facilità (toccare il touch screen utilizzando la punta del dito).

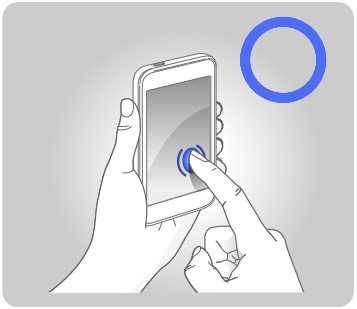

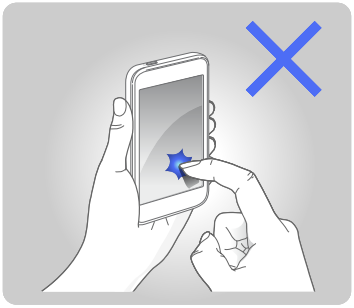

Attenzione

Per evitare di danneggiare il touch screen, non premere troppo forte con la punta delle dita e non utilizzare oggetti appuntiti per toccare lo schermo.

Nota

- Toccare sola un'area del touch screen per volta. Il lettore non riconosce gli input se si toccano due o più aree contemporaneamente.
- Tenere il touch screen asciutto. L'umidità e i liquidi possono abbassare la sensibilità del touch screen.
- Per ottenere i risultati migliori, non utilizzare pellicole protettive sul touch screen e fare in modo che non venga coperto dagli accessori.
- Il touch screen potrebbe non riconoscere correttamente gli input se si viene toccato con guanti, dita sporche, unghie o strumenti appuntiti come penne a sfera.
- Tenere gli altri dispositivi elettronici lontano dal touch screen o dai tasti a sfioramento. L'elettricità statica scaricata da altri dispositivi può causare malfunzionamenti al lettore.

Trascinamento

Per scorrere le voci, toccare e tenere premuto il dito sullo schermo e trascinarlo.

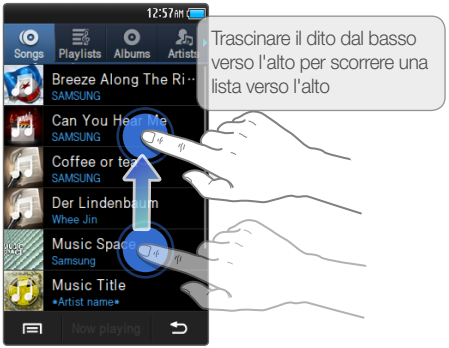

Tocco

Per selezionare un menu o un'opzione, toccare la schermata una volta con il dito.

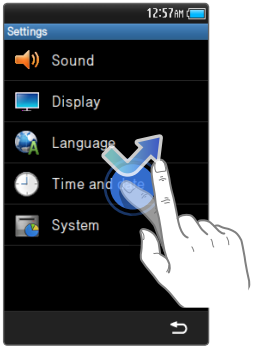

Accesso ai menu dalla home screen

Selezionare i menu dalla home screen.

Quando si accende il lettore, viene visualizzata la home screen che permette di eseguire le funzioni desiderate.

▲ Home screen

Nota

Per tornare alla home screen mentre si utilizza una funzione, toccare e tenere premuto ⮌ nella parte inferiore della schermata.

Impostazione della home screen

Per i menu più usati è possibile aggiungere dei collegamenti alla home screen. In <Settings> (Impostazioni) → <Display> → <Home screen> (Schermata iniziale), selezionare le funzioni, quindi toccare <OK>.

Utilizzo del mini player

È possibile ascoltare la musica con il mini lettore quando si passa dal lettore musicale o dalla radio FM agli altri menu che non hanno la funzione di riproduzione della musica.

1. Da un menu che non ha la funzione di riproduzione della musica, toccare la parte superiore della schermata.
2. Ascoltare la musica con il mini player.

Toccare per passare alla schermata di riproduzione musicale o a quella della radio FM
Toccare per chiudere il mini player
01:06AM
Can You Hear Me
it to be heard, even when y
ou're
on the move

Per		Eseguire queste operazioni
Musica	Saltare al file precedente o al file successivo	Toccare ⏮ o ⏭ • Se si tocca ⏮ 3 secondi dall'inizio della riproduzione del file corrente, la riproduzione viene riavviata.
	Cercare indietro o in avanti in un file	Toccare e tenere premuto il dito su ⏮ o ⏭
	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione	Toccare ⏸ o ▶
Radio FM	Per cambiare stazione	Toccare ⏮ o ⏭
	Per accendere o spegnere la radio	Toccare ⏸ o ▶

Nota

Se si stava ascoltando la radio FM, questa si avvia automaticamente quando appare il mini player.

Inserimento del testo

Inserimento del testo utilizzando la tastiera virtuale.

Esempio: Rinominare una playlist

1. Nell'elenco delle categorie musicali, toccare <Playlists> (Playlist). Vedere a pagina 28.
2. Toccare ▭ → <Edit> (Modifica).
3. Toccare la playlist da rinominare.
4. Toccare il tasto virtuale con il carattere da inserire.

5. Terminata l'operazione, toccare <Save> (Salva).

Nota

Per modificare maiuscole e minuscole, toccare uno dei seguenti tasti:
⬆ Minuscolo ⬆ Maiuscola a inizio frase ⬆ UMaiuscolo (toccando e tenendo premuto)

Gestione dei file multimediali

Per scaricare i file multimediali sul lettore e ricercare o eliminare i file memorizzati nel lettore.

Download di file multimediali

Per scaricare i file multimediali dal PC al lettore.

Attenzione

Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei file.

Formati file supportati e requisiti del pc

File supportati

Menu	File supportati
(Video)	File video
(Musica)	File musicali
(Immagini)	File di immagini
Texts (Testo)	File di testo

Nota

Per i formati di file supportati, vedere "Specifiche" a pagina 53.

Requisiti del PC raccomandati

Sistema operativo	Windows XP SP 2 o superiore/Vista/7

Download di file utilizzando il lettore come disco rimovibile

1. Collegare il lettore al PC utilizzando il cavo USB.
2. Sul PC, aprire <My Computer> (Risorse del computer), quindi selezionare <R2>.
3. Selezionare la cartella desiderata.
4. Copiare i file dal PC al lettore.

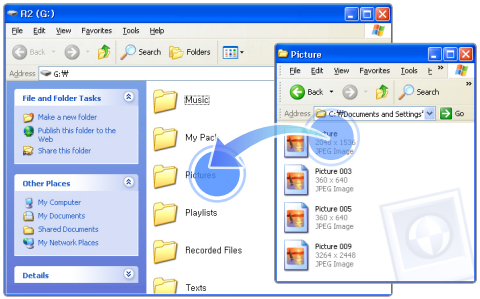

Nota

- L'ordine dei file sul PC è diverso dall'ordine dei file sul lettore.
- Il lettore limita la riproduzione di file protetti dal sistema DRM (Digital Rights Management).
- Il lettore non può essere utilizzato quando è collegato a un PC.
- Se si collega il lettore ad un PC quando la batteria del lettore è scarica, ricaricare la batteria prima di collegare il lettore al PC.
- La connessione diretta alla porta USB del PC come hub USB o come prolunga USB potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il lettore viene formattato su un PC, utilizzare il sistema FAT32. In Windows Vista/7, fare clic su <Ripristina impostazioni predefinite periferica> e poi formattare il lettore.
- Kies permette di scaricare facilmente diversi file multimediali. Per informazioni sull'installazione di Kies sul PC, consultare la guida di avvio rapido fornita con il lettore. Per avvertenze e informazioni relative all'installazione visitare il sito http://www.samsung.com.

Che cosa significa DRM?

DRM (Digital Rights Management) indica una tecnologia/un servizio che permette di prevenire la copia illegale di contenuti digitali, proteggendo i profitti e i diritti di copyright dei rispettivi proprietari e dei produttori di contenuti.

Scollegamento del lettore da un PC

Quando si scollega il lettore da un PC, seguire attentamente le seguenti istruzioni per evitare di perdere i dati o danneggiare il lettore.

Esempio: Windows XP

1. Fare clic su sulla barra delle applicazioni Windows.

2. Fare clic sul messaggio pop-up.

3. Fare clic sulla finestra che indica che il lettore viene scollegato in modo sicuro.
4. Scollegare il cavo USB dal lettore e dal PC.

Attenzione

- Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei file.
- Non scollegare il lettore quando i file memorizzati nel lettore vengono riprodotti sul PC. Assicurarsi di arrestare la riproduzione e di scollegare il lettore dal PC.

Ricerca dei file

Visualizzare i file nelle cartelle e aprire o eliminare i file.

Ricerca dei file

1. Nella home screen, toccare <My Files> (Archivio).
2. Toccare una cartella dell'elenco.

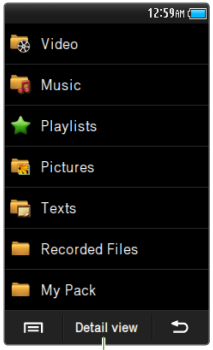

Toccare per visualizzare le date di download o il numero di file per ogni cartella.

3. Trascinare il dito in alto o in basso per scorrere all'interno dell'elenco dei file.
4. Toccare il file desiderato.

Eliminazione dei file

1. Toccare una cartella dell'elenco.
2. Toccare .
3. Toccare <Delete> (Elimina).
4. Toccare i file da eliminare.
   - Accanto ai file selezionati appare .
   - Per selezionare tutti i file, toccare <Select all> (Seleziona tutto).
5. Toccare <Delete> (Elimina).

Nota

Dagli elenchi di video, musica, playlist, testi o file di registrazione, toccare e tenere premuto un file per eliminarlo.

Trasferire file musicali e video sul lettore utilizzando il programma Kies o un disco rimovibile per riprodurre file video di alta qualità e ascoltare la musica con un eccellente effetto surround 3D.

Musica

Per riprodurre i file musicali memorizzati nel lettore. Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 21.

Nota

Se si aggiorna la libreria dei file, il lettore cancella l'elenco dei file visualizzato in <Most played> (Più ascoltati) e <Recently played> (Ultimi riprodotti).

Ascolto della musica

I file musicali sono catalogati in cartelle in base al tipo. In questo modo i file musicali desiderati possono essere trovati con facilità.

1. Nella home screen, toccare .
2. Toccare una categoria musicale. Vedere "Categorie musicali" a pagina 26.

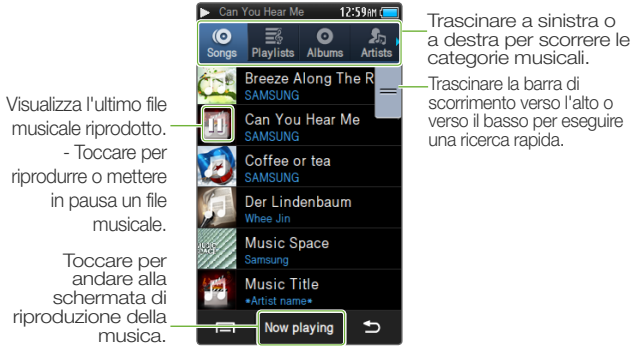

3. Toccare una categoria.
4. Toccare un file musicale.
5. Ascoltare la musica. Vedere "Schermata di riproduzione della musica" a pagina 27.

Opzioni dell'elenco dei file musicali

Dall'elenco dei file musicali, toccare ☰ per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Add to playlist (Aggiungi a playlist)	Aggiungere file musicali a una playlist.
Delete (Elimina)	Eliminare i file musicali.
Search (Cerca)	Cercare i file musicali inserendo una parola chiave.

Categorie musicali

Categoria musicale	Funzione
Songs (Canzoni)*	Visualizzare tutti i file musicali salvati sul lettore.
Playlists (Playlist)	Visualizza le playlist create. Vedere "Creazione di proprie playlist" a pagina 28.
Most played (Più ascoltati)	Visualizzare i file musicali riprodotti con maggior frequenza.
Recently played (Ultimi riprodotti)	Visualizzare i file musicali riprodotti recentemente.
Recently added (Ultimi aggiunti)	Visualizzare i file musicali scaricati recentemente.
Quick list (Elenco rapido)	Visualizzare l'elenco temporaneo dei file musicali salvati durante la creazione di una playlist.
Albums (Album)*	Visualizzare i file musicali per album.
Artists (Artista)*	Visualizzare i file musicali per artista.
Genres (Generi)*	Visualizzare i file musicali per genere.
Folders (Cartelle)	Visualizza tutti i file nella cartella Music (Musica).

* I file musicali sono ordinati secondo le informazioni dei loro tag ID3 (V2 innanzitutto, quindi V1). I file senza le informazioni ID3 sono contrassegnati come "unknown (sconosciuto)".

Schermata di riproduzione della musica

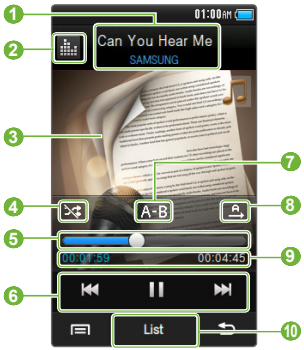

N.	Descrizione
1	Visualizza il titolo del brano e il nome dell'artista. (toccare per visualizzare i dettagli del file).
2	Impostare SoundAlive. Vedere a pagina 28.
3	Visualizza le immagini della riproduzione.
4	Attivare o disattivare il modo di riproduzione casuale.
5	Barra di avanzamento riproduzione. (Toccare la barra o trascinarla per passare a un punto specifico del file musicale).
6	Toccare: passare al file precedente o successivo. • Se si tocca 3 secondi dall'inizio della riproduzione del file corrente, la riproduzione viene riavviata. Toccare e tenere premuto: Cercare indietro o in avanti. Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
7	Ripetere una sezione di un file musicale. (Toccare A-B all'inizio e alla fine della sezione da ripetere. Toccare A-B per arrestare la ripetizione della sezione).
8	Visualizza il modo di ripetizione. : Normale (toccare ripetutamente per cambiare modo di riproduzione). : Ripetere tutti i file musicali dell'elenco. : Ripetere il file musicale corrente.
9	Visualizza il tempo di riproduzione trascorso / il tempo di riproduzione totale.
10	Ritornare all'elenco dei file musicali.

Configurazione di SoundAlive

Impostare gli effetti audio desiderati per la musica. Durante la riproduzione della musica, toccare .

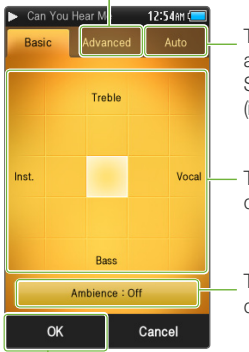

Toccare per impostare gli effetti avanzati.

Toccare per applicare automaticamente gli effetti di SoundAlive per genere musicale (in base al tag ID3).

Toccare il campo sonoro desiderato.

Toccare per attivare o disattivare l'effetto ambiente.

Toccare per applicare le impostazioni.

Creazione di proprie playlist

È possibile creare la propria playlist aggiungendo i file musicali desiderati.

Creazione di una playlist

1. Nell'elenco delle categorie musicali, toccare <Playlists> (Playlist) → .
2. Toccare <Create> (Crea).
3. Inserire un nome per la nuova playlist.
   - Per cambiare le immagini, toccare l'immagine dell'album.
4. Toccare <Save> (Salva).

Nota

- Per aggiungere più file musicali, toccare <Add music> (Aggiungi musica) dalla nuova playlist.
- Per rinominare una playlist, toccare → <Edit title> (Modifica titolo) nella nuova playlist.
- Per eliminare una playlist creata, nella schermata delle playlist toccare → <Delete> (Elimina).

Aggiunta di file musicali a una playlist

1. Dall'elenco dei file musicali, toccare ☰.
2. Toccare <Add to playlist> (Aggiungi a playlist).
3. Toccare i file da aggiungere alla playlist.
   - Vicino ai file selezionati appare ☑.
   - Per selezionare tutti i file, toccare <Select all> (Seleziona tutto).
4. Toccare <Add> (Agg.).
5. Toccare una playlist a cui aggiungere i file.
   - Per creare una nuova playlist, toccare <Create playlist> (Crea playlist).

Nota

Per aggiungere il file in riproduzione a una playlist, toccare ☰ e successivamente <Add to playlist> (Aggiungi a playlist).

Uso di un elenco rapido come playlist

È possibile aggiungere il file musicale corrente all'elenco rapido e poi creare una nuova playlist.

1. Dalla schermata di riproduzione della musica, toccare ☰.
2. Toccare <Add to quick list> (Agg. a elenco rapido).
3. Toccare ☰ → <Go to quick list> (Vai a elenco rapido).
4. Toccare ☰ → <Save as playlist> (Salva come playlist).
5. Inserire un nome per la nuova playlist.
6. Toccare <Save> (Salva).

Eliminazione di file musicali da una playlist

1. Nell'elenco delle categorie musicali, toccare <Playlists> (Playlist).
2. Toccare la playlist che contiene i file da eliminare.
3. Toccare ☰.
4. Toccare <Remove> (Rimuovi).
5. Toccare i file da eliminare.
   - Vicino ai file selezionati appare ☑.
   - Per selezionare tutti i file, toccare <Select all> (Seleziona tutto).
6. Toccare <Delete> (Elimina).
   - I file eliminati da una playlist non sono eliminati dal lettore.

Utilizzo delle opzioni musicali

Impostare le opzioni di riproduzione della musica.

1. Dalla schermata di riproduzione della musica, toccare ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Add to quick list (Agg. a elenco rapido)	Aggiungere il file musicale in riproduzione all'elenco rapido.
Add to playlist (Aggiungi a playlist)	Aggiungere alla playlist il file musicale in esecuzione.
Play speed (Velocità riprod.)	Cambiare la velocità di riproduzione.
Visualisation (Visualizzazione)	Cambiare l'immagine visualizzata durante la riproduzione della musica. **Nota** Solo i file MP3, WMA e FLAC supportano le immagini della copertina album per le visualizzazioni e le immagini devono essere inferiori a 2 MB.

Nota

Non è permesso cambiare nello stesso momento l'effetto sonoro e la velocità di riproduzione.

Utilizzo della funzione Music Square (Quadro musicale)

È possibile creare una playlist con musica simile scaricando file musicali analizzati con Kies.
Dall'home screen toccare <Music Square> (Quadro musicale).

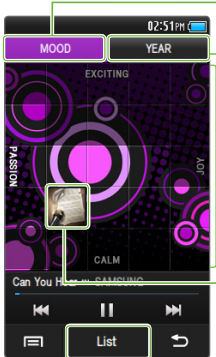

Toccare per ordinare i file musicali in base all'atmosfera.

Toccare per ordinare i file musicali in base all'anno di pubblicazione.

Toccare un quadrato vicino all'atmosfera desiderata.
- Su: Eccitante
- Giù: Calma
- Sinistro: Passione
- Destro: Gioia

Toccare e tenere premuto per aprire una playlist con i file musicali ordinati in base all'atmosfera selezionata.

Toccare per aprire una playlist con i file musicali ordinati in base all'atmosfera selezionata.

Nota

- Non è consentito selezionare un quadrato grigio poiché significa che non vi è alcun file musicale corrispondente all'atmosfera.
- Per utilizzare la funzione Music Square (Quadro musicale), aggiornare prima Kies all'ultima versione e scaricare più di 25 file mp3, ogg o wma sul proprio lettore.

Utilizzare le opzioni Music Square (Quadro musicale)

1. Dalla schermata Music Square (Quadro musicale), toccare ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
SoundAlive	Impostare gli effetti sonori per il file musicale corrente. Vedere "Configurazione di SoundAlive" a pagina 28.
Theme (Tema)	Selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Music Square (Quadro musicale).
Details (Dettagli)	Visualizzare le informazioni della Guida sulla funzione Music Square (Quadro musicale).

Video

Riproduzione di file video nel lettore.
Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 21.

Riproduzione di file video

1. Nella home screen, toccare .
2. Toccare uno dei file video dell'elenco.
   - La schermata passa al modo orizzontale.
3. Visualizzare il file video. Vedere "Schermata di riproduzione video"

Nota

- Quando sul lettore vengono scaricati file non supportati utilizzando Kies, il programma converte automaticamente i formati dei file in modo da poterli riprodurre sul lettore.
- Il lettore permette di riprodurre i file dei sottotitoli (.smi/.srt) con i file video. Per effettuare la riproduzione è necessario salvare il file di sottotitoli nella stessa cartella in cui si trova il file video e dargli lo stesso nome del file video.
- INFORMAZIONI SUI DIVX VIDEO:
  DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified® che riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito www.divx.com.
- INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
  Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per consentire la riproduzione di contenuti DivX Video on demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andare su vod.divx.com per maggiori informazioni su come completare la registrazione.
  - Certificato DivX® per riprodurre video DivX® fino a 640x480, compresi i contenuti premium.
- DivX®, DivX certified® e i logo associati sono marchi di DivX, Inc. e sono utilizzati su licenza.

Schermata di riproduzione video

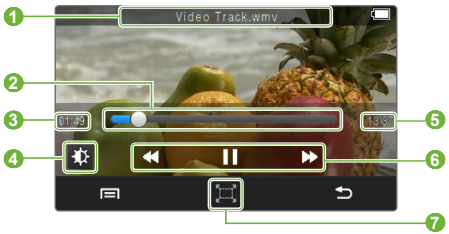

N.	Descrizione
1	Visualizza il nome del file video.
2	Barra di avanzamento riproduzione. (Toccare o trascinare la barra di avanzamento per passare a un punto specifico del video).
3	Visualizza il tempo di riproduzione trascorso.
4	Regolare la luminosità della schermata.
5	Visualizza il tempo di riproduzione totale.
6	Toccare: Passaggio al file precedente o successivo. • Se si tocca 3 secondi dall'inizio della riproduzione del file corrente, la riproduzione viene riavviata. Toccare e tenere premuto: Cercare indietro o in avanti.
	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione. • Per catturare una scena, mettere in pausa il video, quindi toccare Capture. Le immagini catturate sono salvate in <Pictures> (Immagini) → <Captured> (Catturate).
7	Impostare il formato dello schermo.

Nota

Per alcuni file video non è possibile leggere in avanti o indietro durante la riproduzione.

Riproduzione di un video da un capitolo

Toccare e tenere premuto il dito sullo schermo durante la riproduzione video. Il lettore suddivide il file video in 15 capitoli e cattura le immagini fisse da ogni videoclip. Quando si seleziona un'immagine fissa, il video inizia la riproduzione da quel punto.

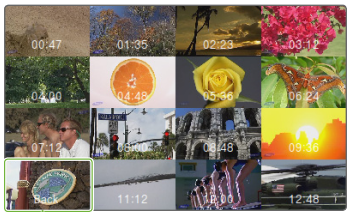

Toccare per tornare alla schermata precedente

Nota

Alcuni file video non consentono di utilizzare la funzione di ricerca a mosaico.

Inserimento di un segnalibro

È possibile inserire un segnalibro nel punto desiderato e andare sul segnalibro per eseguire la riproduzione da quel punto.

1. Durante la visualizzazione di un video, toccare la schermata nel punto in cui si desidera inserire un segnalibro.
2. Toccare ☰ → <Bookmark> (Preferito).
3. Toccare <Add> (Agg.).

Nota

- Si possono inserire fino a 6 preferiti per ogni file video.
- Il punto in cui viene inserito un segnalibro all'interno di un file video potrebbe non corrispondere esattamente al punto desiderato.

Utilizzo di un segnalibro

Dopo avere visualizzato una sezione impostata come segnalibro con una schermata di anteprima, si può passare a una scena della sezione o eliminare il segnalibro.

1. Durante la visualizzazione di un video con segnalibro, toccare la schermata.
2. Toccare ☰ → <Bookmark> (Preferito).
3. Toccare <List> (Elenco), quindi toccare la scena su cui è stato inserito un segnalibro.
   - Per eliminare un segnalibro dall'elenco, toccare ☰ → <Remove> (Rimuovi).

Utilizzo delle opzioni video

Impostare le opzioni di riproduzione video.

1. Toccare la schermata di riproduzione video.
2. Toccare ☰.
3. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Mosaic Search (Ricerca mosaico)	Suddivide un file video in 15 capitoli. È possibile selezionare uno dei capitoli da cui avviare la riproduzione.
Bookmark (Preferito)	Inserisce, sposta o elimina i segnalibri.
Subtitle (Sottotitoli)*	Nasconde i sottotitoli o cambia il colore, la dimensione, la lingua o la sincronizzazione del font.
Play Speed (Velocità riprod.)	Cambiare la velocità di riproduzione. **Nota** Per alcuni video è possibile che alcune velocità di riproduzione non siano disponibili.
SoundAlive	Impostare gli effetti audio desiderati per il video che si sta riproducendo.
Details (Dettagli)	Visualizza informazioni sul video in riproduzione.

* I sottotitoli vengono visualizzati solo se sono presenti i relativi file (SMI, SRT).

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM e salvare le stazioni radio.

Nota

È necessario collegare gli auricolari al lettore per ascoltare la radio FM. Gli auricolari servono come antenna della radio.

Ascolto della radio FM

1. Nella home screen, toccare .
   - La prima volta che si avvia la radio FM, si richiede di impostare la propria regione.
2. Toccare una delle stazioni radio dell'elenco.
   - Per cercare stazioni radio che non figurano nell'elenco, toccare <Radio>.
3. Ascoltare la radio FM.

Frequenza della stazione corrente (toccare o trascinare a destra o a sinistra per cercare le frequenze o il volume della stazione successiva).
Toccare per passare a un'altra stazione.
Toccare + per aggiungere la stazione corrente all'elenco dei preferiti.
Toccare per aprire l'elenco delle stazioni preimpostate.
Visualizzazione RDS
Per accendere o spegnere la radio FM
Trascinare per sintonizzare manualmente una stazione.
12:14 AM
95.90 MHz
Program Service Name
Radio Text
91.90 Mhz
93.10 Mhz
Station list

Nota

La radio FM potrebbe non sintonizzarsi sulle frequenze corrette delle stazioni a causa dell'intensità del segnale e delle condizioni di trasmissione della propria regione.

Che cos'è l'RDS?

- Radio Data System (RDS) consente di ricevere e di visualizzare i messaggi, come ad es. le informazioni sulla trasmissione. Le informazioni del programma, come ad es. notiziari, sport o musica o le informazioni della stazione di trasmissione, vengono visualizzate sullo schermo.
- Se il segnale FM è debole, le informazioni RDS potrebbero non essere visualizzate.
- L'RDS è disponibile solo nei Paesi europei.

Aggiunta di stazioni radio all'elenco dei Preferiti

È possibile salvare le stazioni radio preferite per poter accedere a esse facilmente.

Toccare + per aggiungere la stazione corrente all'elenco dei Preferiti.

Nota

Toccare e tenere premuta una stazione dell'elenco dei Preferiti per eliminarla o modificarla.

Impostazione dell'elenco delle stazioni

È possibile cercare automaticamente le stazioni radio disponibili nella propria regione e visualizzarle in un elenco.

1. Sulla schermata della radio FM, toccare ☰.
   - In <Station list> (Elenco stazioni), toccare <Radio> nella parte inferiore dello schermo.
2. Toccare <Scan> (Scansione).
3. Toccare <OK> dalla finestra pop-up.

Utilizzo delle opzioni della radio FM

È possibile cambiare le opzioni di ascolto della radio FM.

1. Sulla schermata della radio FM, toccare ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Scan (Scansione)**	Ricerca e salva automaticamente le stazioni radio disponibili (fino a 100).
Delete (Elimina)**	Eliminare una stazione dall'elenco dei preferiti.
Delete (Elimina)*	Eliminare una stazione dall'elenco delle stazioni preimpostate.
Rename (Rinomina)*	Modificare il nome di una stazione.
FM Region (Regione FM)**	Risintonizzare le frequenze in base alla regione. **Nota** • Questa opzione potrebbe non essere disponibile in alcune regioni. • Se si cambia regione, le stazioni precedentemente salvate vengono eliminate.

* Disponibile solo in <Station list> (Elenco stazioni)
**Disponibile solo nella schermata <Radio>.

Immagini

Per visualizzare le immagini memorizzate nel lettore. Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 21.

Visualizzazione di immagini

1. Nella home screen, toccare .
2. Sfogliare le immagini.

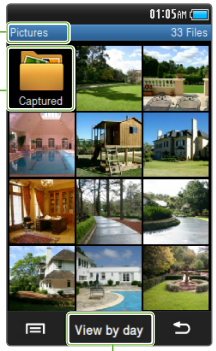

Cambia il modo di visualizzazione
<View by day> (Vis. al gior.): Visualizza per data i file della cartella selezionata.
<Folder view> (Vista cartella): Visualizza i file della cartella selezionata come miniature.

3. Toccare l'immagine desiderata. L'immagine viene visualizzata a schermo intero.

4 Visualizzare l'immagine.

- Trascinare a destra o a sinistra per visualizzare altre immagini.

Nome del file
29ChilternPde_108.jpg
01:05AM
13/34
File corrente/ numero totale dei file
Toccare per ingrandire o ridurre.
Avvia una presentazione di tutti i file della cartella
Passa al file precedente
Passa al file successivo
Rotate
Toccare per ruotare l'immagine corrente di 90° a destra

Nota

- I file superiori a 10 MB non sono supportati.
- La velocità di visualizzazione di un file può variare a seconda del formato, della dimensione e della risoluzione del file stesso.
- L'ordine delle presentazioni può essere impostato su <Random slideshow> (Presentazione casuale) o su <Slideshow in order> (Presentazione in sequenza)
- Per interrompere la presentazione, toccare ⮌. Per mettere in pausa, toccare [II].

Utilizzo dei menu delle immagini

1. Toccare l'immagine a schermo intero.
2. Toccare ☰.
3. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Set as lock screen (Imposta come schermo blocco)	Impostare l'immagine corrente come immagine di sfondo della schermata di blocco. **Nota** L'immagine di sfondo della schermata di blocco può anche essere impostata in <Settings> (Impostazioni) → <Display> → <Lock screen> (Blocca schermo).
Delete (Elimina)	Elimina l'immagine corrente.

Testi

È possibile utilizzare il visualizzatore di testo per visualizzare i file di testo (.txt) memorizzati nel lettore. Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 21.

Visualizzazione di file di testo

1. Nella home screen, toccare <Texts> (Testi).
2. Toccare un file di testo dall'elenco.
   - Per cambiare tipo di visualizzazione dell'elenco, toccare <List view> (Elenco) o <Bookshelf> (Libreria) nella parte inferiore dello schermo.
3. Visualizzare il documento.
   - Trascinare a destra o a sinistra per visualizzare altre pagine.

Segnalibro
Nome del file
SoundAlive Overview Eng
0 %
Percentuale di avanzamento nel documento
Dare to Compare!
A New Paradigm in MP3 Sou
nd Quality
SoundAlive
The aim of Samsung's soun
Si sposta alla pagina precedente
Si sposta alla pagina successiva
Barra della pagina (trascinare o toccare per scorrere il file corrente).
Font size
Toccare per cambiare la dimensione del font

Inserimento di un segnalibro

È possibile inserire un segnalibro sulla pagina desiderata di un documento e usare il segnalibro per visualizzare tale pagina.

1. Toccare sullo schermo la pagina in cui si desidera inserire un segnalibro.
2. Toccare ☰ → <Bookmark> (Preferito).
3. Toccare <Add> (Agg.).

Nota

È possibile inserire un segnalibro per un file di testo.

Utilizzo di un segnalibro

Ci si può spostare sulla pagina del segnalibro oppure cambiare o eliminare il segnalibro.

1. Toccare la schermata.
2. Toccare ☰ → <Bookmark> (Preferito).
3. Toccare <Go to> (Apri).
   - Per eliminare un segnalibro, toccare <Delete> (Elimina).

Cambiamento dello stile dello sfondo

È possibile cambiare lo stile dello sfondo del visualizzatore di testo.

1. Toccare la schermata.
2. Toccare ☰ → <Background colour> (Colore sfondo).
3. Toccare < o > per selezionare lo stile dello sfondo desiderato.
4. Toccare <OK>.

Registratore

È possibile registrare appunti vocali.

Registrazione di un appunto vocale

1. Nella home screen, toccare <Voice REC> (Registrazione vocale).
2. Toccare

per avviare la registrazione.
   - La registrazione si avvia.
   - Per mettere in pausa la registrazione, toccare

.
3. Toccare

per arrestare la registrazione.
   - Il file registrato viene salvato automaticamente e viene visualizzato l'elenco dei file.

Nota

- La registrazione può essere interrotta se si registra troppo vicino o troppo lontano dal microfono.
- Quando la batteria è scarica non è possibile registrare appunti vocali.
- Il tempo massimo di registrazione di un file è di 5 ore.
- I file registrati vengono salvati nella cartella <Recorded Files> (File Registrati) → <Voice> (Voce).
- La registrazione, la memorizzazione, la condivisione o la trasmissione di alcune sorgenti audio possono violare le leggi di copyright. Il costruttore non è responsabile per eventuali problemi giuridici relativi a registrazioni vocali illegali.

Riproduzione di un appunto vocale

È possibile riprodurre gli appunti vocali registrati.

1. Dalla schermata del registratore, toccare List.
2. Toccare il nome di un file.
3. Ascoltare l'appunto vocale.

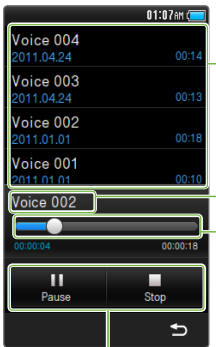

Toccare il nome di un file per riprodurre l'appunto vocale.

Nome del file in riproduzione

Trascinare o toccare la barra per passare a un punto specifico dell'appunto vocale.

Toccare per arrestare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Utilizzo delle opzioni del registratore

1. Dall'elenco dei file registrati, toccare .
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Delete (Elimina)	Eliminare i file registrati
Default name (Nome predefinito)	Impostare un prefisso predefinito per i nomi dei file delle registrazioni salvate.

Impostazioni

È possibile cambiare le impostazioni del lettore.

1. Nella home screen, toccare <Settings> (Impostazioni).
2. Toccare uno dei seguenti menu:

Menu	Descrizione
Sound (Suono)	Definisce le impostazioni dell'audio
Display	Definisce le impostazioni di visualizzazione
Language (Lingua)	Definisce le impostazioni della lingua
Time and date (Data e ora)	Imposta l'ora e la data corrente
System (Sistema)	Definisce le impostazioni di sistema

3. Toccare un'opzione.
4. Modificare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Impostazioni audio

Menu	Descrizione
Ear Care	Limita il volume degli auricolari per proteggere l'udito. – Off: È possibile regolare il volume al livello desiderato. Se si aumenta il volume oltre il livello 15 e si riavvia il lettore, il lettore si accende al livello 15 per proteggere l'udito dell'utente. – On: Il lettore visualizza un messaggio di avviso quando l'utente è esposto a un volume elevato per un lungo periodo di tempo. Il lettore riduce automaticamente il volume fino a un livello moderato.
Level Optimizer (Ottimizz. livello)	Regolare automaticamente il volume di ogni traccia per mantenere lo stesso volume.
Audible selection (Selezione sonora)	Attiva o disattiva il suono bip quando si tocca il touch screen.

Impostazioni di visualizzazione

Menu	Descrizione
Home screen (Schermata iniziale)	Aggiunge alla home screen i collegamenti ai menu più utilizzati.
Lock screen (Blocca schermo)	Imposta un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
Font (Carattere)	Consente di selezionare un tipo di font per il testo visualizzato.
Brightness (Luminosità)	Regola la luminosità del display.
Screen time-out (Spegnimento schermo)	Imposta per quanto tempo lo schermo rimane attivo quando non è in uso. Quando lo schermo si spegne, si blocca automaticamente.

Impostazioni della lingua

Menu	Descrizione
Menu	Consente di selezionare una lingua per il testo visualizzato.
Contents (Contenuti)	Consente di selezionare la lingua per visualizzare i contenuti memorizzati nel lettore.

Impostazioni data e ora

Menu	Descrizione
Date (Data)	Impostare la data corrente.
Time (Ora)	Impostare l'ora corrente.
Date format (Formato data)	Imposta il formato della data.
Use 24 hour format (Usa formato 24 h)	Impostare la visualizzazione dell'ora in formato 24 ore o in formato 12 ore.

Impostazioni di sistema

Menu	Descrizione
Owner information (Info proprietario)	Inserisce i dati personali, come il nome e il recapito telefonico.
Sleep timer (Spegnimento autom.)	Disattiva automaticamente il lettore dopo un determinato periodo di tempo.
PC connection (Collegamento PC)	Consente di selezionare un modo di connessione USB per collegare il lettore al PC. – <MSC>: il PC riconosce il lettore come un disco rimovibile. Per impostazione predefinita il modo di connessione USB è impostato su <MSC>. – <MTP>: il PC riconosce il lettore come un dispositivo multimediale. **Nota** La funzione può non essere disponibile in alcune regioni.
Update library (Aggiorna libreria)	Aggiornare la libreria dei file. Usare questa opzione dopo aver cambiato la lingua di visualizzazione dei contenuti (toccare <Settings> (Impostazioni) → <Language> (Lingua) → <Contents> (Contenuti)) se i nomi dei file non vengono visualizzati correttamente nel lettore. **Nota** Se il modo di connessione USB è impostato su <MTP>, <Update library> (Aggiorna libreria) non viene visualizzato.

Menu	Descrizione
Reset to default (Ripr. imp. predef.)	Ripristina tutte le impostazioni predefinite.
Format (Formattazione)	Elimina tutti i dati e i file memorizzati nel lettore. **Nota** Ricordare di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel lettore. La garanzia del costruttore non copre la perdita di dati risultante dall'uso del lettore.
Memory (Memoria)	Visualizza la memoria totale, la memoria in uso e quella restante. **Nota** **Informazioni sulla memoria incorporata** 1GB=1,000,000,000byte: La capacità di formattazione reale può essere inferiore poiché il firmware interno utilizza una parte di memoria.
DivX® VOD (VOD DivX®)	Verificare il codice di registrazione DivX del lettore. Vedere a pagina 32.
Firmware	Mostra la versione del firmware installato nel lettore.

Manutenzione del lettore

Leggere attentamente quanto segue per pulire, conservare e smaltire il lettore correttamente.

Pulizia

- Quando il lettore è sporco, pulirlo con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non applicare detergenti sulla superficie del lettore. Questo potrebbe danneggiare il lettore o comprometterne le prestazioni.
- Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

Conservazione

Conservare il lettore in un ambiente ben ventilato.

Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio, le batterie e gli apparecchi elettronici separatamente.
- L'imballaggio comprende carta e plastica di due tipi (PC, PE).

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi a usare il lettore, provare i rimedi indicati di seguito prima di contattare un centro di assistenza.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende.	• Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare ad accendere il lettore. • Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
I tasti non funzionano.	• Controllare se il touch screen e i tasti sono bloccati. • Verificare che i tasti o le icone corrispondano alle funzioni che si desidera attivare. • Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
Sullo schermo non appare nulla.	• La schermata potrebbe non essere visibile sotto la luce diretta del sole. • Se è stata impostata l'opzione <Screen time-out> (Spegnimento schermo), quando non si eseguono azioni durante l'arco di tempo specificato, il lettore si spegne automaticamente e lo schermo viene bloccato.

Problema	Soluzione
La durata della batteria è diversa da quanto indicato nel manuale utente.	• La durata della batteria può variare a seconda del modo audio corrente o delle impostazioni di visualizzazione. • La durata della batteria può diminuire se il lettore viene esposto a una temperatura alta o bassa.
Kies non funziona sul PC.	Controllare che il PC presenti i requisiti richiesti. Vedere "Requisiti del PC raccomandati".
Il lettore non si collega a un PC.	Eseguire Windows Update sul PC. Selezionare gli aggiornamenti chiave e i service pack e aggiornare tutto. Al termine dell'aggiornamento, riavviare il PC e ricollegarsi.
Il trasferimento dei file è troppo lento.	• Formattare il lettore in <Settings> (Impostazioni) → <System> (Sistema) → <Format> (Formattazione) e riprovare. • Chiudere tutti i programmi non in uso. L'esecuzione simultanea di più programmi può rallentare la velocità di trasferimento dei file.

Problema	Soluzione
Il lettore non riproduce nessun file.	• Verificare che sul lettore siano memorizzati file riproducibili. • Controllare le dimensioni dei file da riprodurre. Il lettore non riproduce file superiori a 4 GB. • Verificare che i file non siano danneggiati. • Controllare la capacità restante della batteria.
È impossibile scaricare file sul lettore.	• Controllare che il cavo USB sia collegato correttamente. Ricollegarlo. • Controllare se la memoria è piena. • Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
Mancano file o dati.	Verificare che il cavo USB non sia stato scollegato durante il trasferimento di file o dati. Questo può provocare la perdita di dati o errori irreversibili nel lettore. Samsung non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni risultanti dalla perdita di dati.
La durata della riproduzione non viene visualizzata correttamente durante la riproduzione.	È normale se il file in riproduzione è in formato VBR (Variable Bit Rate).

Problema	Soluzione
I nomi dei fili non sono visualizzati correttamente.	Cambiare l'impostazione della lingua in <Settings> (Impostazioni) → <Language> (Lingua) → <Contents> (Contenuti), quindi aggiornare la libreria dei file.
Il lettore è caldo.	Durante il caricamento della batteria il lettore può riscaldarsi. Ciò non incide sulla durata o sulle prestazioni del lettore.
Il lettore non riproduce un file video e mostra un messaggio di errore.	Ritrasferire il file video con Kies.

Specifiche

<table>
<tr><td>Nome del modello</td><td colspan="3">YP-R2</td></tr>
<tr><td>Caratteristiche</td><td colspan="3">C.C. 5,0 V / 500 mA</td></tr>
<tr><td rowspan="8">File</td><td>Audio</td><td colspan="2">• MP3 8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz, VBR
• MP3HD 500 kbps ~ 900 kbps / 44.1/48 kHz, VBR
• WMA 12 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz, VBR
• Ogg(Q0 ~ Q10) 8 kHz ~ 48 kHz
• FLAC(livello 0 ~ livello 8) 8 kHz ~ 48 kHz</td><td>• AAC-LC(8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz)
• AAC_Plus(8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz)
• WAV ADPCM(8 kHz ~ 48 kHz) (alcuni formati non sono supportati)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Video</td><td>Video</td><td>Audio</td><td>Codec video (profilo @ livello)</td></tr>
<tr><td>• AVI</td><td>H.264, MPEG4, DivX, WMV9(VC-1)</td><td>MP3, AC3, AAC, MP2, WMA, PCM</td><td rowspan="5">• H.264: HP@L3.0
• MPEG4: ASP@L5
• DivX: DivX 3/4/5/6 Mobile Theater Profile
• WMV9 (VC-1): AP@L1
• Risoluzione supportata: Max. D1 (720 x 576)</td></tr>
<tr><td>• MP4/3GP</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC</td></tr>
<tr><td>• WMV/ ASF</td><td>H.264, MPEG4, WMV9(VC-1)</td><td>MP3, AC3, AAC, WMA, PCM</td></tr>
<tr><td>• MKV</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC</td></tr>
<tr><td>• MOV</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC, PCM</td></tr>
<tr><td>Immagine</td><td colspan="3">JPEG, BMP, PNG, GIF (escluso GIF animato)</td></tr>
<tr><td>Testi</td><td colspan="3">TXT</td></tr>
<tr><td>Gamma di frequenze di uscita</td><td colspan="3">40 Hz - 20 kHz</td></tr>
<tr><td>Rapporto segnale/rumore</td><td colspan="3">90 dB con filtro A (1 kHz 0 dB)</td></tr>
<tr><td>Numero di file/cartelle supportato</td><td colspan="3">File: Max. 5000
Cartella: Max. 5000 (file compresi)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tempo di riproduzione</td><td rowspan="3">Musica</td><td>• Max. 40 ore (file MP3 da 192 kbps)
• Max. 12 ore (file MP3 da 200 kbps o superiore)
• Max. 10 ore (file WMA, OGG, FLAC)</td><td rowspan="3">• L'ora attuale può variare a seconda del tipo di contenuti.
• Impostazione predefinita, livello del volume 15, modo audio normale, display disattivato</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>Video</td><td>Max. 4 ore (WQVGA 400X240)</td><td>Impostazione predefinita, livello del volume 15, modo audio normale, luminosità 6</td></tr>
<tr><td>Campo della temperatura di esercizio</td><td colspan="3">-5 ˚C ~ +35 ˚C</td></tr>
</table>

Involucro	Plastica	
Peso	52 g	
Dimensioni (LxAxP)	50,9 x 90,9 x 8,6 (mm)	
Radio FM	FM T.H.D	0.8 %
	Rapporto segnale/rumore FM	45 dB
	Sensibilità utile FM	32 dBμ

* Alcuni dei contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso a fini di miglioramento.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Licenza

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818- 3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

Prodotto senza alogeni

Prodotto senza alogeni Samsung indica un prodotto ecologico che non contiene cloro, ritardanti di fiamma al bromo e PVC (cloruro di polivinile) in conformità alla norma IEC 61249-2-21. Questo prodotto è inoltre conforme alla direttiva UE RoHS, che limita anche l'utilizzo di determinate sostanze pericolose: cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo esavalente (Cr+6).

REV. 1.2